Elegant 2.1-kanals hjemmebiografsystem

HT-Q100
HT-Q100W

DENNE ENHED ER FREMSTILLET AF:

Betjeningsvejledning

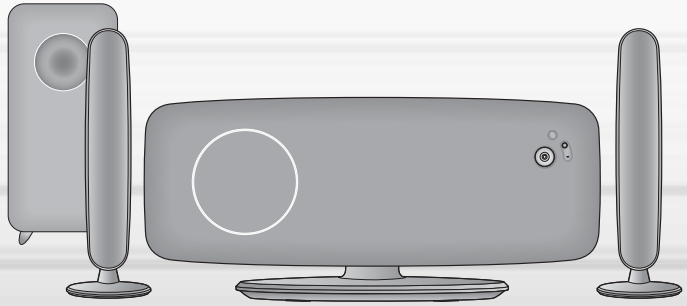

AH68-01851E

Sikkerhedsadvarsler

KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG:
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.

Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse for farlig bestråling.

FORSIGTIG-DER KAN FOREKOMME USYNLIG LASERSTRÅLING, HVIS AFLÅSNINGERNE BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA LASERSTRÅLEN.

Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.

Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne enhed.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

- Dette apparat skal altid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Forsigtighedsregler

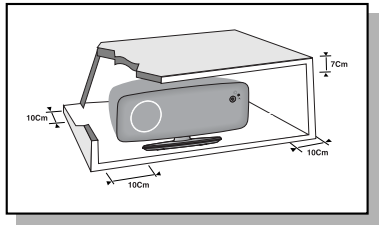

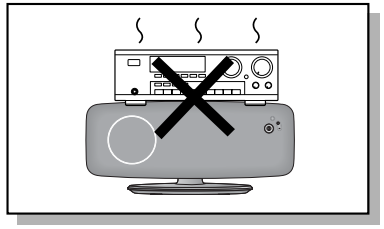

Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren. Placer afspilleren vandret på et velegnet sted (møbel), med tilstrækkelig plads rundt om til ventilation (7 ~ 10 cm). Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Sæt ikke noget oven på afspilleren. Placer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver varmt. Kontroller, at diskskuffen er tom, inden afspilleren flyttes. Inden du flytter afspilleren, skal du sikre dig, at disksprækken er tom. Når du indstiller dvd-afspilleren på standby, afbrydes strømforsyningen til den ikke. Hvis strømmen til afspilleren skal afbrydes helt, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten, især når afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.

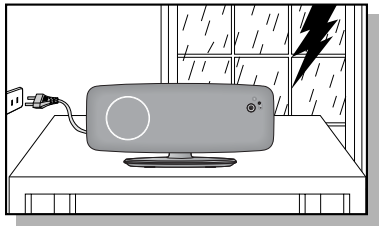

I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten.
Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan beskadige enheden.

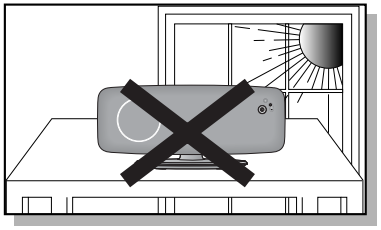

Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på enheden.

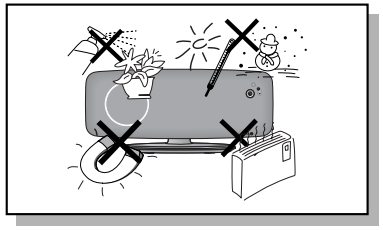

Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks. kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks. højtalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Dette produkt er kun til privat brug.
Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været opbevaret ved lave temperaturer.
Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur.

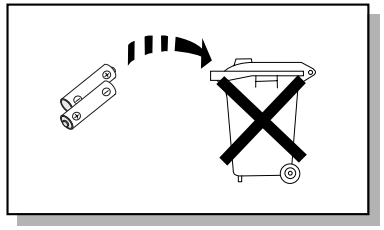

Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder miljøskadelige kemikalier.
Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Funktioner

Multidiskafspilning og FM-tuner

HT-Q100/HT-Q100W kombinerer det praktiske med mulighed for multidiskafspilning, inklusive DVD-VIDEO, VCD, cd, MP3-cd, WMA-cd, DivX, cd-R/RW og dvd-R/RW, med en avanceret FM-tuner – alt i en enkelt afspiller.

DVD AUDIO-kompatibel

Oplev den superhøje kvalitet ved lydgengivelse fra en DVD AUDIO.
Ved hjælp af den indbyggede 24 bit/192 kHz DAC kan denne afspiller levere en fremragende lydkvalitet med hensyn til dynamikområde, opløsning i lave områder og detaljer i de høje frekvenser.

Tv-pauseskærm

HT-Q100/HT-Q100W gør automatisk tv-skærmen lysere og mørkere efter 3 minutter i stop-indstilling.

HT-Q100/HT-Q100W slår automatisk over på strømsparefunktionen efter 20 minutter med pauseskærm.

Strømsparefunktion

HT-Q100/HT-Q100W slukker automatisk efter 20 minutter i stop-indstilling.

Tilpasset visning på tv-skærm

HT-Q100/HT-Q100W giver dig mulighed for at vælge dit yndlingsbillede ved afspilning af JPEG, dvd eller vcd og bruge det som baggrundstapet.

HDMI

HDMI overfører DVD VIDEO og lydsignaler samtidigt og giver et mere klart billede.

Indhold

FORBEREDELSE

Sikkerhedsadvarsler 1
Forsigtighedsregler 2
Funktioner 3
Bemærkninger om diske 5
Beskrivelse 7

TILSLUTNING

Tilslutning af højtalere 11
Installation af dvd-afspilleren 13
Tilslutning af Video Out til tv 14
Funktionen HDMI 15
Tilslutning af eksterne komponenter 17
Tilslutning af FM-antennen 18

BETJENING

Inden du bruger hjemmebiografen 19
Diskafspilning 22
MP3-cd-afspilning 23
Visning af diskinformation 24
Afspilning af JPEG-filer 25
Afspilning af DivX 27
Kontrol af resterende tid 29
Hurtig/langsom afspilning 30
Gentaget afspilning 31
A-B gentaget afspilning 32
Step-funktion 33
Vinkelfunktion 33
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm) 34
EZ VIEW-funktion 34
Bonusgruppe/Navigation mellem sider 35
Valg af lydsprog/sprog til undertekst 36
Afspilning af mediefiler med funktionen USB HOST 37
Direkte adgang til en sekvens/sang 39
Brug af diskmenu 40
Brug af titelmenuen 40

OPSÆTNING

IIndstilling af sprog 41
Indstilling af tv-skærm 43
IIndstilling af børnesikring (klassifikationsniveau) 45
Indstilling af adgangskode 46
Indstilling af tapet 47
Tilstanden DVD Playback 49
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde) 50
Opsætning af AV SYNC 51

RADIOBETJENING

Lytte til radio 52
Forvalg af stationer 53

DIVERSE

Praktiske funktioner 55
Betjening af et skærmens fjernbetjeningen 57
Før service 59
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske 61
Sprogkodeliste 62
Produkter, som funktionen USB HOST understøtter 63
Specifikationer 64

Bemærkninger om diske

Dvd (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital surroundsound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller koncertsal.

Dvd-afspillerne og diskene er kodet efter lande. Disse regionskoder skal passe sammen, for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles. Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd'er, som er mærket med identiske landekoder.)

Diske, der kan afspilles

Disktype	Mærke (logo)	Optagne signaler	Diskstørrelse	Max. afspilningstid
DVD-LYD DVD-kuva		LYD+ kuva	12cm	Ca.x. 240 min. (enkeltsidet)
				Ca.x. 480 min. (dobbeltsidet)
			8cm	Ca.x. 80 min. (enkeltsidet)
				Ca.x. 160 min. (dobbeltsidet)
kuva-CD		LYD + kuva	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
LYD--CD		LYD	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX		MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

Brug ikke følgende disktyper!

- Der kan ikke afspilles ld'er, CD-G'er, CD-I'er, CD-ROM'er og DVD-ROM'er på denne afspiller. Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen "**WRONG DISC FORMAT**" vist på tv-skærmen.
- Dvd'er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke bruges i denne afspiller. Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen "**WRONG REGION CODE**" vist på tv-skærmen.

Kopibeskyttelse

- **Mange dvd'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dvd-afspilleren direkte til tv'et, og ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet billedkvalitet fra de kopibeskyttede dvd'er.**
- Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre ophavsretlige ejere. Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun bruges efter tilladelse fra Macrovision Corporation, og er beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre andet er tilladt af Macrovision Corporation. Det er forbudt at foretage reverse engineering eller demontering.

Optageformat for disk

Dette produkt understøtter ikke Secure Media-filer (DRM).

CD-r-diske

- Nogle CD-R-diske kan ikke altid vises, afhængigt af disk-optageudstyret (CD-optager eller pc) og diskens tilstand.
- Brug en 650 MB/74 minutters CD-Rdisk.
  Brug så vidt muligt ikke en CD-r-disk over 700 MB/80 minutter, da den ikke altid kan vises.
- Nogle CD-RW (skrivbare) -medier, kan ikke altid vises.
- Kun CD-r'er der er korrekt "afsluttede" kan vises helt. Hvis sessionen er afsluttet, men disken ikke er, vil det muligvis ikke være muligt at vise hele disken.

CD-Rmed MP3-filer

- Kun CD-R-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- MP3-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
- Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet ".mp3" og ".MP3".
- Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
- Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden visningen begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer afspilles.
- For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed (f.eks. 32 kbps ~ 320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen ved visningen.
- Der kan maksimalt afspilles 500 spor pr. CD.
- Der kan maksimalt afspilles 300 mapper pr. CD.

CD-R med JPEG-filer

- Der er kun muligt at vise filer med filtypenavnet ".jpg" og ".JPEG".
- Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden visningen visningen, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer vises.
- Kun CD-r'er med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan vises.
- JPEG-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Det er kun muligt at vise en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en multisessionsdisk, kan den kun vises frem til det tomme segment.
- Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt CD.
- Når du viser en Kodak/Fuji-billed-CD er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan vises.
- Det kan tage længere tid, før visningen af andre billed-CD'er end Kodak/Fuji-billed-CD'er visningen, og de kan muligvis slet ikke vises.

CD-R/RW-DivX-diske

- Da dette produkt kun kan afkode formater, der er autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som brugeren har oprettet, muligvis ikke afspilles.
- Softwareopdatering for ikke-understøttede formater understøttes ikke.
  (Eksempel : QPEL, GMC, opløsning større end 720 x 480 pixels mv.)
- Afsnit med høje billedhastigheder afspilles muligvis ikke under afspilning af en DivX-fil.
- Besøg "www.divxnetworks.net" for at få flere informationer om de formater, der er autoriseret af DivX Networks, Inc.

Beskrivelse

—Front Panel—

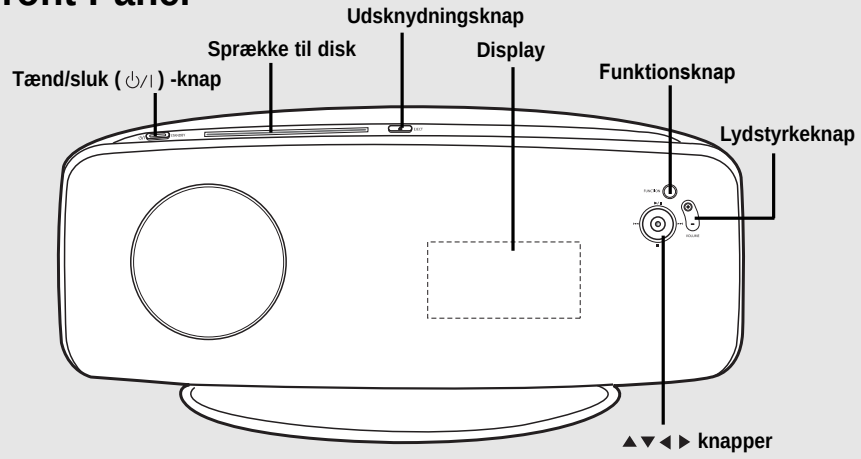

Afspil/pause (▶II) -knap
Stop (■) -knap
Tuning up & Skip (▶▶I) -knapper
Tuning down & Skip (I◀◀) -knapper

—Side—

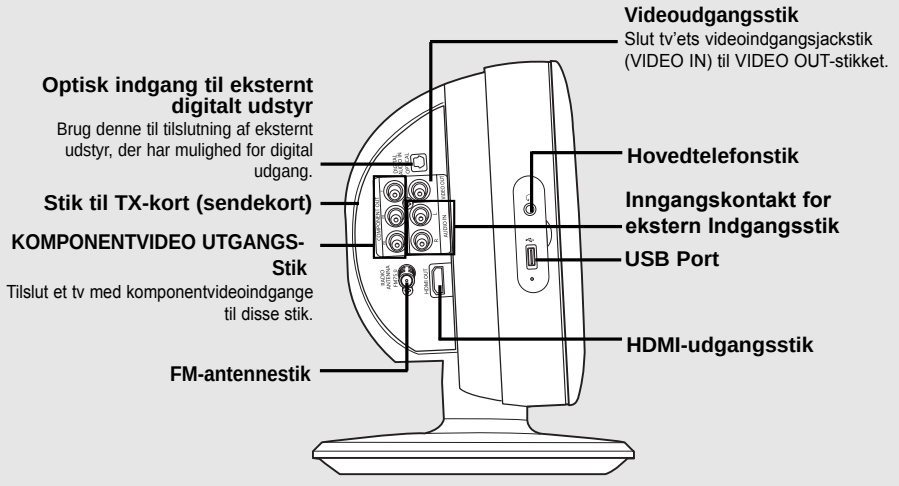
Videoudgangsstik
Slut tv'ets videoindgangsjackstik (VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
Optisk indgang til eksternt digitalt udstyr
Brug denne til tilslutning af eksternt udstyr, der har mulighed for digital udgang.
Hovedtelefonstik
Stik til TX-kort (sendekort)
Inngangskontakt for ekstern Indgangsstik
KOMPONENTVIDEO UTGANGS-Stik
Tilslut et tv med komponentvideoindgange til disse stik.
USB Port
HDMI-udgangsstik
FM-antennestik

—Rear Panel—

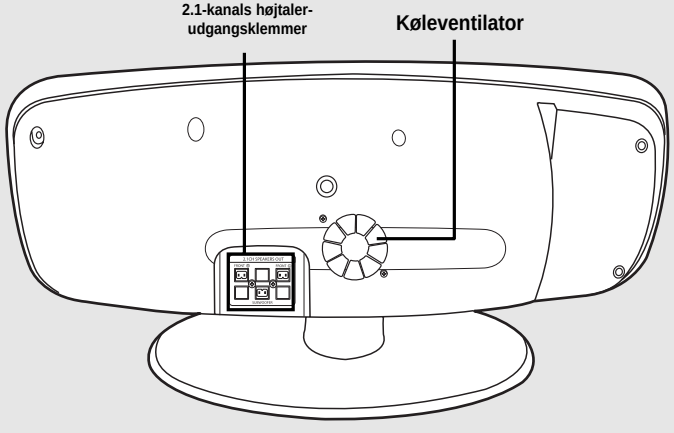

Tilbehør

Fjernbetjening | Videokabel | HDMIkabel | Videokabel | Brugervejledning

Beskrivelse

—Fjernbetjening—

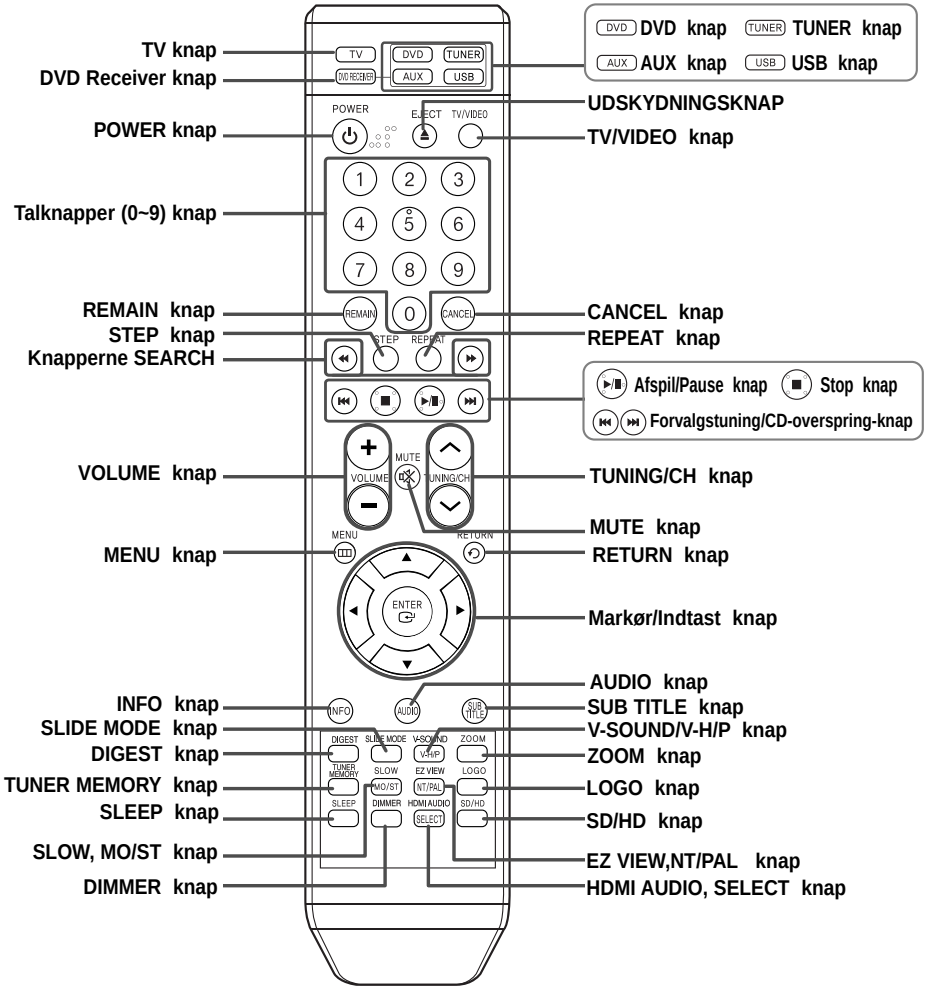

Sætte batterier i fjernbetjeningen

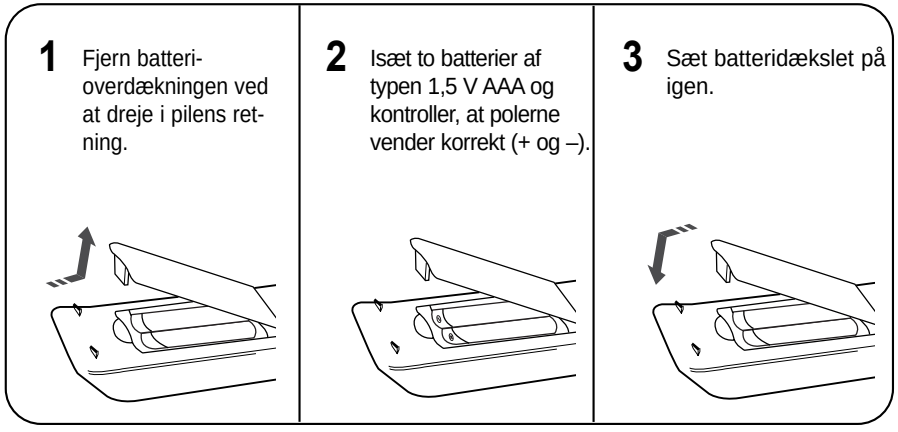
1
Fjern batteri-overdækningen ved at dreje i pilens retning.
2
Isæt to batterier af typen 1,5 V AAA og kontroller, at polerne vender korrekt (+ og –).
3
Sæt batteridækslet på igen.

Advarsel **Følg disse forsigtighedsregler for at undgå lækage eller ødelagte celler:**

- Sæt batterierne i fjernbetjeningen, så polariteten passer: (+) til (+) og (–) til (–).
- Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud, kan have forskellig spænding.
- Udskift altid batterierne på samme tid.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.

Fjernbetjeningens rækkevidde

Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 7 meter, i lige linie. Der kan også betjenes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningsføleren.

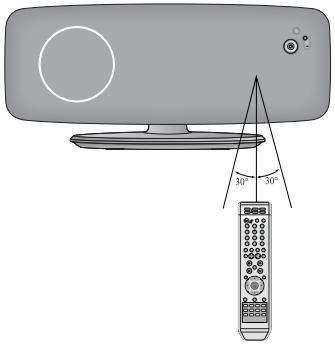

Tilslutning af højtalere

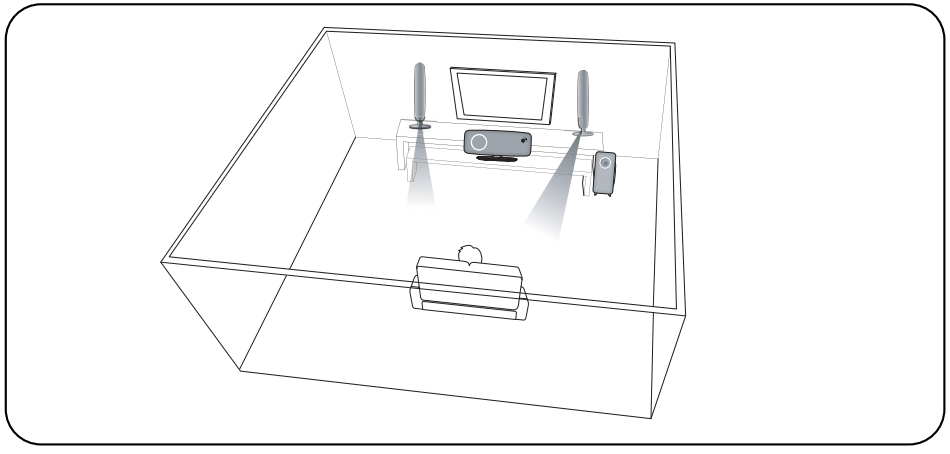

Højttaleremballage

Kontroller, at alt følgende indhold findes i emballagen.

Samling af højtalerne

Anbring fronthøjtaleren på frontsoklen.

Sådan monteres højtalerne på væggen

Skru en skrue i væggen til hver højtaler, og hæng herefter fronthøjtaleren på skruerne.

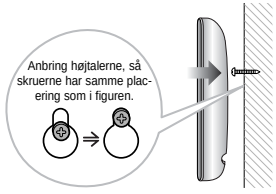

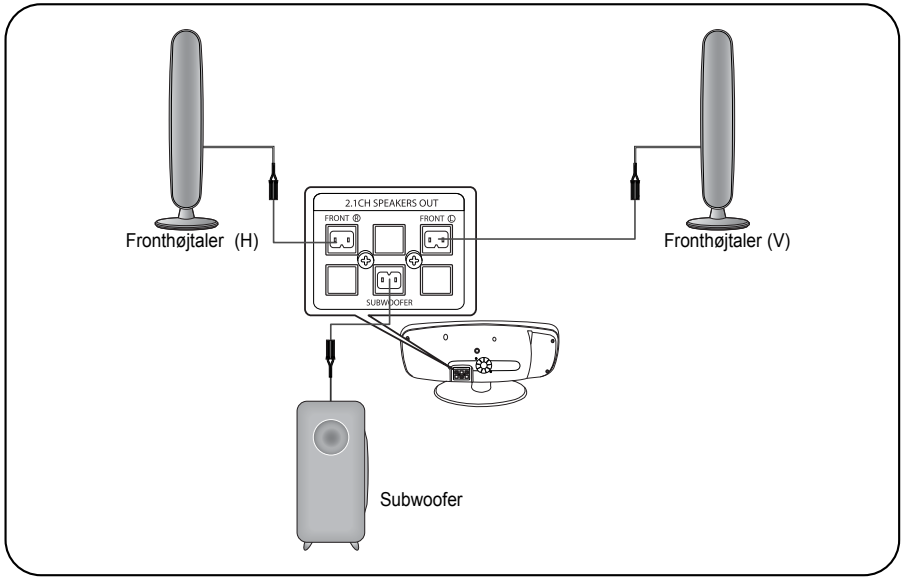

Tilslutning af højtalere

1 Tryk terminaltappen på bagsiden af højtaleren ned.

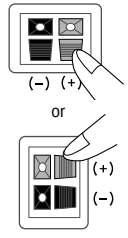

2 Sæt den sorte ledning i den sorte terminal (–), sæt den røde ledning i den røde (+) terminal, og slip herefter tappen.

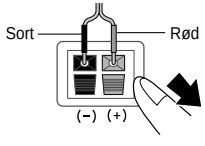

3 Tilslut tilslutningsstikkene til bagsiden af hjemmebiografen.

- Sørg for, at farverne på højtalerstikkene svarer til farverne på tilslutningsstikkene.

Advarsel

- Lad ikke børn lege med eller tæt på højtalerne. Børn kan komme til skade, hvis en højtaler vælter.
- Når du tilslutter højtalerledningerne til højtalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.

Bemærk

- Hvis du anbringer en højtaler tæt på dit tv, kan farverne på skærmen blive forvrænget pga. højtalerens magnetfelt. Hvis dette sker, skal du anbringe højtaleren længere væk fra til tv.

Installation af dvd-viseren

1 Fjern det bageste dæksel (A).

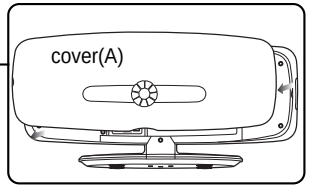

2 Fjern skruen 1 fra dækslet (B).

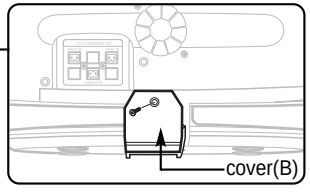

3 Kom højtalerkablet tilsluttet til stikket Speaker OUT i den venstre rille.

4 Kom kablerne tilsluttet til stikkene Video OUT, Component OUT og Audio IN i den højre rille.

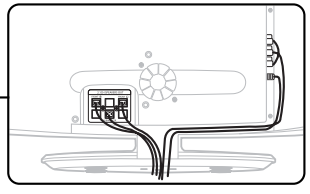

5 Fastgør skruen 1 til dækslet (B).

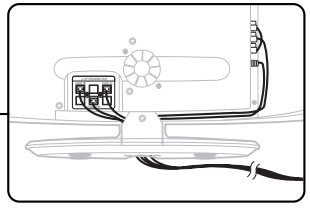

6 Monter det bageste dæksel (A).

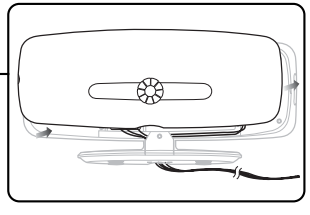

Tilslutning af Video Out til tv

Vælg en af de tre metoder til tilslutning til et tv.

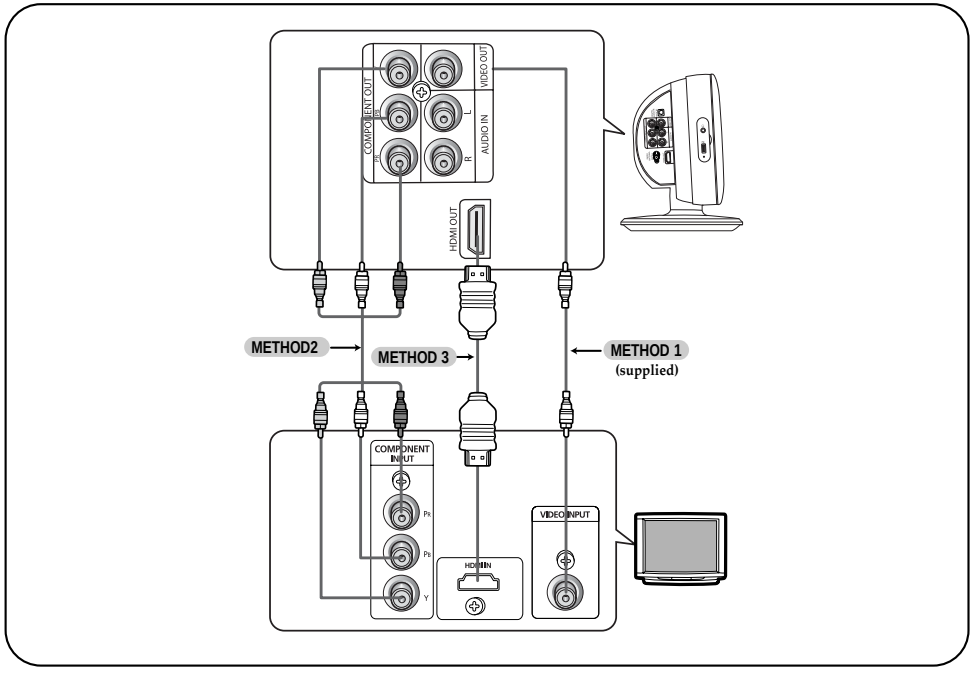

METODE 1 **Sammensat video ····· God kvalitet**

Forbind det supplerende videokabel VIDEO OUT jack på systemets sidepanel med VIDEO IN jack på dit TV.

METHOD 2 **Component ····· (Bedre kvalitet)**

- Hvis dit tv er udstyret med komponentvideoindgange, skal du tilslutte et komponentvideokabel (medfølger ikke) fra stikkene Pr, Pb og Y bag på systemet til de modsvarende stik på dit tv.

METHOD 3 **HDMI ····· (Bedste kvalitet)**

- Tilslut HDMI-udgangen til HDMI-indgangen på dit tv.

Bemærk • Dette produkt fungerer i tilstanden Interlaced scanning (576i) for komponentudgangen.

Funktionen HDMI

Hvad er HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Denne enhed overfører dvd-video-signalet digitalt uden behov for processen med at konvertere til analog.
Du kan få skarpere digitale billeder ved at tilslutte video til dit tv med et HDMI-tilslutningskabel.

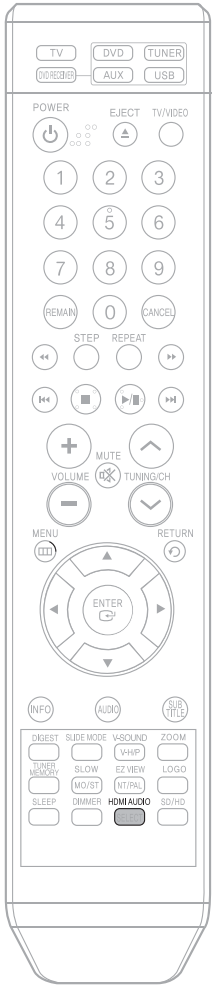

Funktionen HDMI lyd fra/til

- Du kan tænde og slukke for de lydsignaler, der overføres via HDMI-kablet

Tryk på knappen HDMI AUDIO på fjernbetjeningen.

- Dette skifter mellem “AUDIO ON” og “AUDIO OFF” på skærmet.
- **AUDIO ON** : Såvel video- som lydsignaler overføres via HDMI-tilslutningskablet, og lyden udsendes kun gennem højtalerne på dit tv.
- **AUDIO OFF** : Kun video overføres via HDMI-tilslutningskablet. Lyden udsendes kun gennem hjemmebiografens højtalere.

Bemærk

- Produktets standardindstilling er HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO down-mixes automatisk til to kanaler til tv-højtalere.
- Hvis du slukker og tænder for enheden eller skifter funktioner, når HDMI AUDIO er indstillet til ON, indstilles HDMI AUDIO automatisk til OFF.

Funktionen HDMI

Valg af opløsning

- Med denne funktion kan brugere vælge en skærmopløsning til HDMI-udgangen.

I tilstanden Stop skal du trykke på knappen SD/HD (Standard Definition/High Definition) på fjernbetjeningen og holde den nede.

- SD (Standard Definition) (standardopløsning) er 576P(480P) og HD (High Definition) (højopløsning) er 720p/1080i.

Eksempel: Hvis tv'et understøtter en opløsning op til 576P(480P):

Tryk på knappen SD/HD.

- Der udsendes et 576P(480P)-videosignal på HDMI-udgangen.
- Hvis tv'et ikke understøtter den indstillede opløsning, kan du ikke se billedet korrekt.

Bemærk

- Da dette produkt er forsynet med en integreret funktion til videoskalering med Faroudja DCDi-teknologi, forbedrer produktet en 576i (480i) dvd-opløsning til 576P(480P)/720p/1080i.
- Du skal ikke foretage separate justeringer, da hjemmebiografen og tv'et automatisk justeres til den bedste opløsning og sideforhold, når der tilsluttes til HDMI. (Hvis tv'et er et HDTV (High Definition TV) og har et HDMI-indgangsstik, konverteres udgangen automatisk til opløsningen 1080i (hvis tv'et understøtter dette).)
- For komponentvideoudgang understøttes kun 576i (480i).
- Når såvel HDMI- som komponentstikkene er tilsluttet, vises der ikke komponentvideo.
- Se i brugervejledningen til dit tv for flere informationer om, hvordan du vælger indgangskilde på tv'et.

Tilslutning af eksterne komponenter

Tilslutning af ekstern analog komponent

Eksempel: Digital signalenhed, som f.eks. en Set-Top Box eller en CD-optager.
Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.

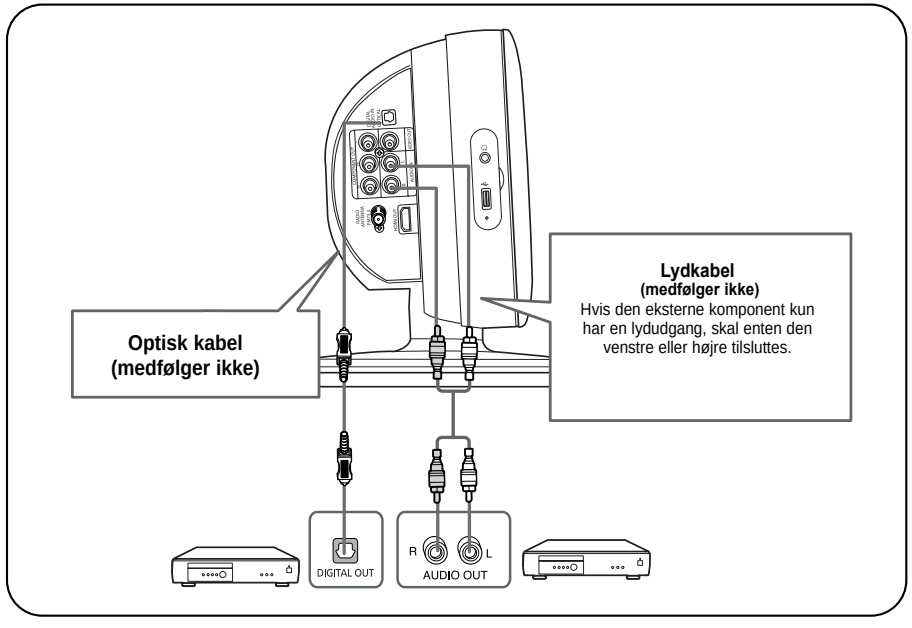

1 Tilslut den digitale indgang (OPTICAL) til den digitale udgang på den eksterne digitale enhed.

2 Tilslut indgangen AUX (Audio) på hjemmebiografen til lydudgangen på den eksterne analoge enhed.

- Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.

3 Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at vælge 'DIGITAL IN/AUX'.

- Hver gang du trykker på en knap, skifter valget således: **D.IN → AUX**
- Du kan også bruge **FUNCTION**-knappen på hovedenheden.
  Indstillingen skifter som følger: **DVD → D.IN → AUX → USB → FM**

Bemærk

- Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens lydudgangsstik til dette produkt.

Tilslutning af FM-antennen

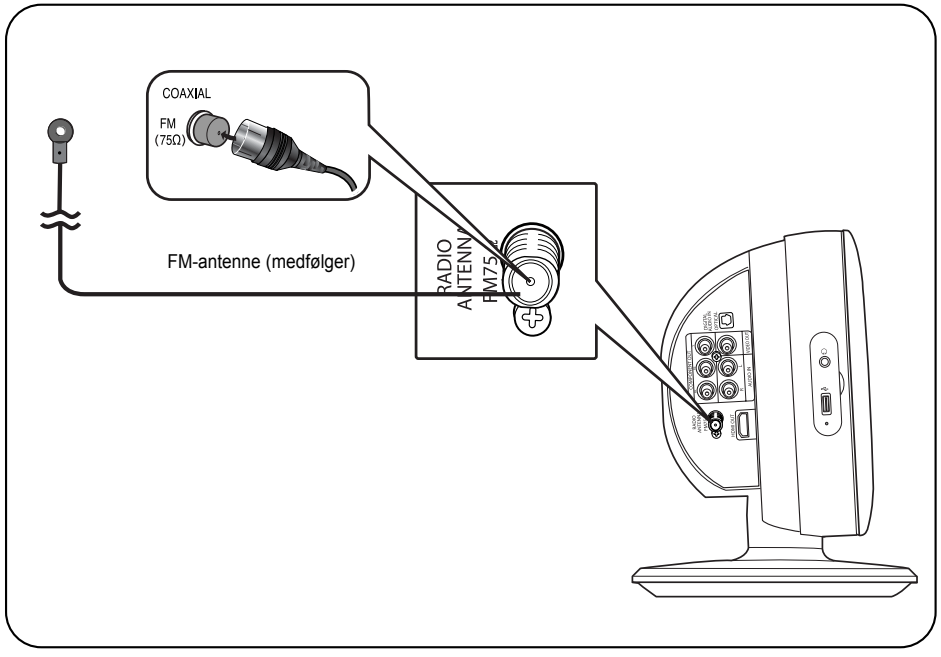

1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω COAXIAL-klemmen.

2. Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et sted, hvor modtagelsen er god. Fastgør den derefter til væggen eller anden fast overflade.

Køleventilator Køleventilatoren sender kold luft ind i enheden, så den ikke overophedes.

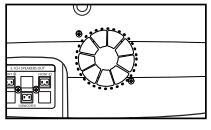

Følg de nedenstående forsigtighedsregler.

- Sørg for, at enheden har god ventilation. Hvis ventilationen er dårlig, kan temperaturen i enheden stige og beskadige den.
- Bloker ikke køleventilatoren og ventilationshullerne. (Hvis køleventilatoren eller ventilationshullerne dækkes af en avis, dug eller lignende, kan der ske overophedning og eventuelt opstå brand.)

Bemærk

- Denne enhed kan ikke modtage AM-udsendelser.

Inden du bruger hjemmebiografen

Din hjemmebiograf kan vise dvd-, CD-, MP3/WMA- og JPEG-diske. Afhængigt af den disk, du viser, kan instruktionerne være en anelse forskellige.. Læs instruktionerne omhyggeligt inden brug.

Sådan styres tv'et og dvd-viseren med en enkelt fjernbetjening

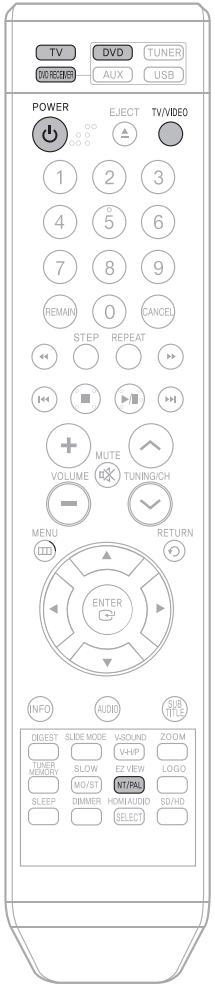

1 Tilslut hovedenhedens netledning til strømforsyningen.

2 Tryk på knappen TV for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.

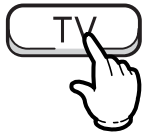

3 Tryk på knappen POWER for at tænde for dit Samsung-tv med denne fjernbetjening.

4 Tryk på knappen TV/VIDEO for at vælge tilstanden VIDEO på dit tv.

5 Tryk på knappen DVD RECEIVER for at skifte til tilstanden DVD RECEIVER.

6 Tryk på knappen FUNCTION på hovedenheden eller på knappen DVD på fjernbetjeningen for at aktivere dvd/CD-visningen.

Valg af videoformat

Tryk og hold på **NT/PAL**-knappen på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder, mens strømmen er slået fra.

- Videoformatet er som standard sat til "PAL".
- "**NTSC**" eller "**PAL**" bliver vist på skærmen.
  På dette tidspunkt skal du trykke kortvarigt på **NT/PAL**-knappen for at vælge mellem "**NTSC**" og "**PAL**".
- De enkelte lande har forskellige standarder for videoformat.
- Ved normal afspilning skal diskens videoformat være den samme som tv'ets videoformat.

Bemærk

- Knapper, der kan anvendes til styring af tv'et : Knapperne POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO samt de numeriske knapper (0-9).
- Som standard er fjernbetjeningen indstillet til at fungere sammen med tv fra Samsung.
  Se side 69 for flere informationer om brug af fjernbetjeningen sammen med tv fra andre producenter.

Skærmen

Grupper og spor (DVD AUDIO)

- DVD AUDIO er opdelt i flere store dele, der kaldes for "grupper", og mindre dele der kaldes for "spor"". Disse sektioner er også tildelt et nummer. Disse numre kaldes for "gruppenumre" og "spornumre".

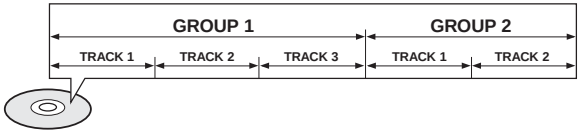

Titler og kapitler (DVD-VIDEO)

- DVD-VIDEO er opdelt i flere store dele, der kaldes for "titler", og mindre dele der kaldes for "kapitler". Disse sektioner er også tildelt et nummer.
  Disse numre kaldes for "titelnumre" og "kapitelnumre".

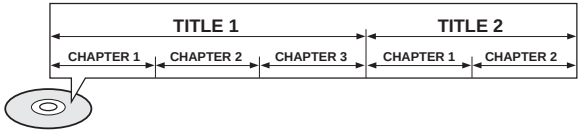

Spor (video- og musik-CD'er)

- Video- og musik-CD'er er opdelt i sektioner, der kaldes for "spor".
  Disse sektioner er også tildelt et nummer. Disse numre kaldes for "spornumre".

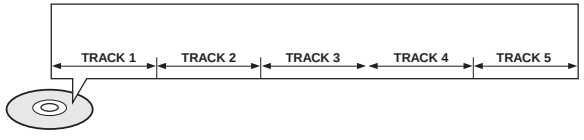

Filer (DivX)

- DivX er opdelt i sektioner, der kaldes for "filer".
  Disse sektioner er også tildelt et nummer. Disse numre kaldes for "filnumre".

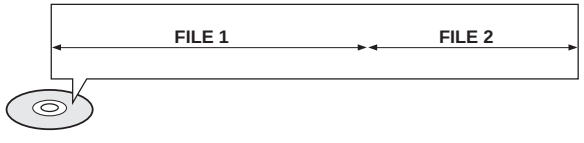

Bemærk

- **I denne vejledning gælder de instruktioner, der er mærket med "DVD (DVD)" for DVD-VIDEO- og dvd-R/RW-diske.**
  Når en bestemt dvd-type nævnes, indikeres dette separat.
- Afhængigt af disken indhold, kan startbilledet være anderledes.

Diskvisningen

1 Isæt en disk lodret i disksprækken.
- Insert a disc so that the label side faces forward.

DVD VCD CD

- Afspilning visningen automatisk.

2 Tryk på knappen EJECT for at skyde disken ud

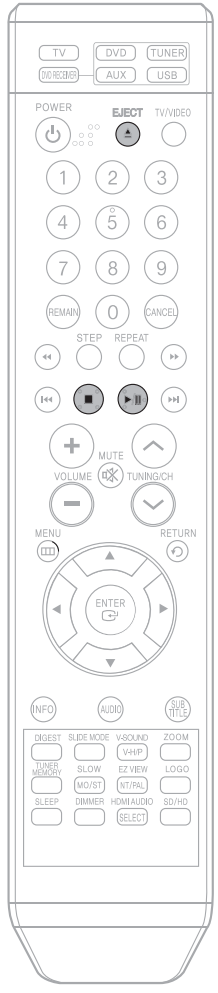

Bemærk

- Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
- En piratkopi kan ikke køres på afspilleren. Ellers overtræder den CSS-anbefalingerne.

Advarsel

- Undgå at sætte fingeraftryk på den side af disken, hvorpå der er indspillet.
  Dette kan medføre, at disken ikke kan læses korrekt.

Hvad er CSS (Content Scrambling System)?

CSS er en kopibeskyttelsesenhed, der forhindrer, at indholdet på en dvd kopieres til pc'ens harddisk, da det, i modsætning til andre medier, kan køres direkte fra pc'en. Det er også et dataindkodningssystem, der indkoder nøglekrypteringen med den indkodede titelnøgle (til dvd-titlen) og afspillernøglen (på dvd-afspilleren).

MP3/WMA-CD-visningen

Data-CD'er (CD-ROM, CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan vises.

1 Isæt **MP3/WMA**-disken.

- MP3-menuskærmen bliver vist, og visningen visningen.
- Afhængigt af MP3-disken, kan menuen se forskellig ud.
- WMA-DRM-filer kan ikke vises.

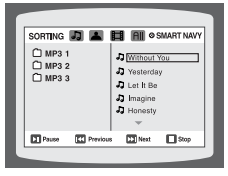

2 I Stop-indstilling skal du bruge ◀,▶, ▲,▼ til at vælge albummet, og derefter trykke på **ENTER**-knappen.

- Brug ▲▼til at vælge sporet.

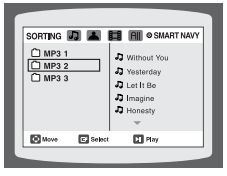

3 For at skifte album, skal du bruge ◀ ▶ ▲ ▼ til at vælge et andet album i Stop-indstilling, og derefter trykke på knappen **ENTER**.

- For at vælge et andet album og spor, skal du gentage trin 2 og 3 ovenfor.

4 Tryk på **STOP**-knappen for at standse visningen.

Bemærk

- Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3-CD'er ikke vises.
- Indholdsfortegnelsen for en MP3-CD varierer afhængigt af MP3-sporformatet optaget på disken.

Sådan vises et filikon på skærmen

Tryk på knappen ◀ ▶ ▲ ▼ når enheden er i tilstanden Stop, og vælg det ønskede ikon på menuens øverste del.

- Vælg ikonet for kun at vise musikfiler.
- Vælg ikonet for kun at vise billedfiler.
- Vælg ikonet for kun at vise filmfiler.
- Vælg ikonet for at vælge alle filer.

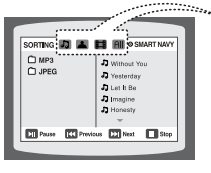

- Ikonet Musikfil
- Ikonet Billedfil
- Ikonet Filmfil
- Ikonet Alle filer

Visning af diskinformation

Du kan se visningensdata om disken på tv-skærmen

Tryk på **INFO**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres skærmensom følger:

DVD

Information-skærmenforsvinder fra skærmen

VCD **CD**

Information-skærmen forsvinder fra skærmen

MP3 **DivX** **JPEG**

Information-skærmen forsvinder fra skærmen

- **vises på tv-skærmen!**

Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, mens der trykkes på en knap, betyder det, at denne funktion ikke kan bruges sammen med den disk, der vises.

Bemærk

- Afhængigt af disken kan skærmenmed diskinformation være anderledes.
- Afhængigt af disken kan du også vælge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.

- **Hvad er en gruppe?**
  En sektion med spor der findes på en DVD AUDIO-disk.
- **Hvad er en titel?**
  En fil der findes på en DVD-VIDEO-disk.
- **Hvad er et kapitel?**
  Hver titel på en dvd-disk er opdelt i flere, mindre dele, der kaldes for "kapitler".
- **Hvad er et spor (en fil)?**
  En del af en video- eller musikfil der er optaget på en CD eller en MP3-CD.

Skærmvisning

DVD Dvd-visning	Titelvisning	FORLØBET TID-visning	LR Stereovisning (V/H)
VCD VCD-visning	GRUPPE-visning	Display for gentaget visning	DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL-visning
CD CD-visning	KAPITEL-visning	LYDSPROG-visning	Vinkeldisplay
DVD AUDIO DVD AUDIO-visning	SPOR (FIL) -visning	UNDERTEKST-visning	

visning af JPEG-filer JPEG

Billeder, der optages med et digitalt kamera eller videokamera eller JPEG-filer på en pc, kan gemmes på en CD og derefter vises med denne hjemmebiograf.

Tilstanden Slide

1 Isæt **JPEG-disken**.

2 Tryk på knappen **SLIDE MODE**.

- Afspilningen starter automatisk.
- Hver gang du trykker på knappen, anvendes en billedovergang således:

SLIDE SHOW MODE : 1	Fra top til bund
SLIDE SHOW MODE : 2	Fra bund til top
SLIDE SHOW MODE : 10	Rektangulær facon i midten
SLIDE SHOW MODE : 11	Lodret rullegardineffekt
SLIDE SHOW MODE : RAND	Hver gang et nyt billede vises, anvendes en af Slide-tilstandene (1~11) tilfældigt og automatisk.
SLIDE SHOW MODE : NONE	Annullerer tilstanden Slide.

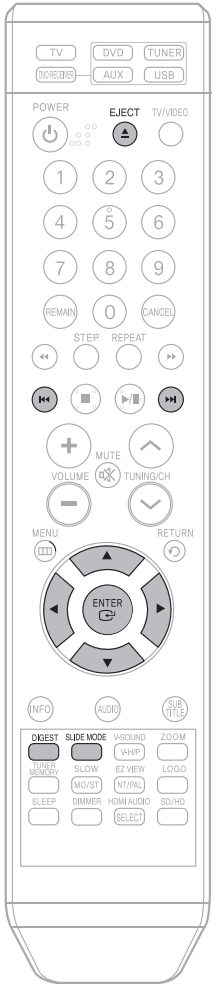

Tryk på ⏮, ⏭, for at gå til det næste dias.

- Hver gang du trykker på knappen, flyttes et dias tilbage eller frem.

Funktionen Digest

Du kan se ni JPEG-billeder på tv-skærmen.

1 Tryk på knappen **DIGEST** under visningen.

- JPEG-filer vises i ni vinduer.

2 Tryk på markørknapperne ▲▼◀▶ for at vælge det ønskede billede, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Det valgte billede vises i fem sekunder, inden der skiftes til det næste billede.

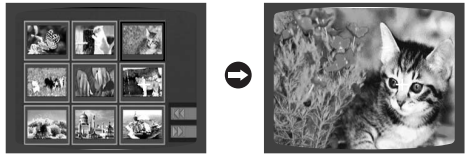

Tryk på ⏮, ⏭ for at vise de forrige eller næste ni billeder.

Funktionen Rotate/Flip

Tryk på knapperne ▲, ▼, ◀, ▶ under visningen.

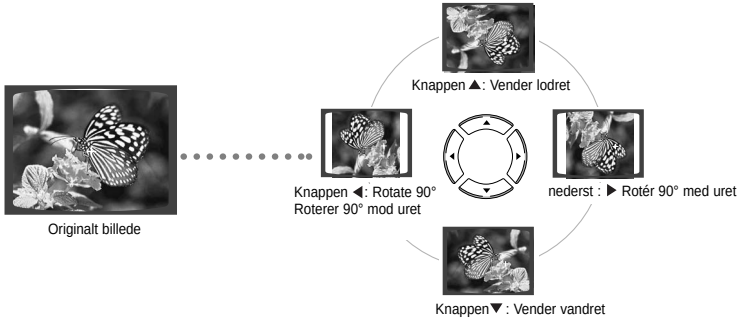
Originalt billede
Knappen ▲: Vender lodret
Knappen ◀: Rotate 90° Roterer 90° mod uret
nederst : ▶ Rotér 90° med uret
Knappen▼: Vender vandret

Bemærk

- Den højeste opløsning, dette produkt understøtter, er 5.120 x 3.480 (eller 19,0 Mpixels) for almindelige JPEG-filer og 2.048 x 1.536 (eller 3,0 Mpixels) for progressive billedfiler.

Afspilning af DivX

Funktionerne på denne side gælder for visningen af DivX-diske

Overspringe fremad/bagud

Tryk på knappen ved visningen. ⏮ ⏭

- Gå til den næste fil, hver gang du trykker ⏭ på knappen, hvis der er over 2 filer på disken.
- Gå til den foregående fil, hver gang du trykker ⏮ på knappen, hvis der er over 2 filer på disken.

Hurtig visningen

Tryk på ⏭ eller ⏮ under visningen for at vise disken med en højere hastighed.

- Hver gang, du trykker på en af knapperne, ændres visningenshastigheden således:
  2x → 4x → 8x → 32x →Normal.

5 Minute Skip-funktion

Tryk på ◀, ▶ -knappen ved visningen.

- Afspilningen springer fem minutter fremad, hver gang du trykker ▶på knappen.
- Afspilningen springer fem minutter tilbage, hver gang du trykker ◀på knappen.

Zoomfunktion

1 Tryk på **ZOOM**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem "**ZOOM X2**" og "**ZOOM OFF**".

2 Tryk på markørknapperne ▲, ▼, ◀, ▶ for at gå til det område, der skal forstørres.

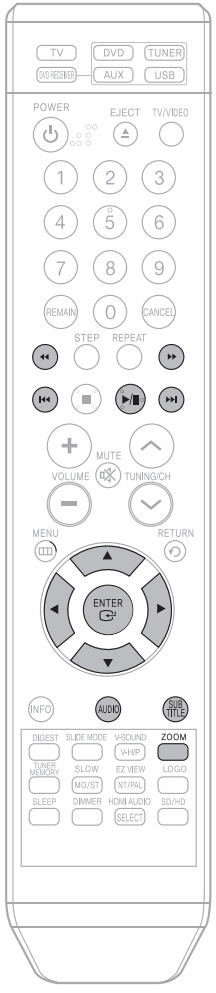

Bemærk

- DIVX-fil kan kun zoomes i ZOOM X2-indstilling.
- DivX-filer har filtypen .AVI, men ikke alle .AVI-filer er DivX og kan muligvis ikke vises på denne enhed unit.

Undertekst-visning

Tryk på **SUBTITLE**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem "**SUBTITLE ON**" (1/1, 1/2 ...) og "**SUBTITLE OFF**".
- Hvis disken kun har en undertekstfil, vises den automatisk.
- se nummer 2 (funktionen Caption) herunder for flere detaljer vedr. brug af undertitler med DivX-diske.

Lydvisning

Tryk på **AUDIO**-knappen.

- Hvis der er flere lydspor på en disk, kan du skifte mellem dem.
- Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem "**AUDIO ON**" (1/1, 1/2 ...) og " ".

Bemærk

- " " vises, når der er et understøttet sprog på disken.

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft baseret på MPEG4 til at levere lyd- og videodata over internet i realtid.
MPEG4 bruges til billedkodning og MP3 bruges til lydkodning. Brugere kan se film med billede og lyd i dvd-kvalitet.

1. Understøttede formater

- Dette produkt understøtter kun følgende medieformater. Hvis begge billed- og lydformater ikke understøttes samtidig, kan brugeren få problemer som f.eks. billedforstyrrelser eller ingen lyd.

Understøttede billedformater

Format	AVI	WMA
Understøttede versioner	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

Understøttet lydformat

Format	MP3	WMA	AC3
Bithastighed	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Samplingsfrekvens	44.1khz		44.1/48khz

- Forhold : Selvom standardopløsningen ved DivX er 640 * 480 pixels (4:3), understøtter dette produkt op til 720 * 480 pixels (16:9). Tv-skærmopløsninger højere end 800 understøttes ikke.
- Når du viser en disk, hvor samplingsfrekvensen er højere end 48 kHz eller 320 Kbps, kan du forvente rystelser på skærmen under visningenen.

2. Caption-relateret

- Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at anvende denne funktion korrekt.
- For at bruge Caption-funktionen skal du gemme Caption-filen (*.smi) under det same filnavn som navnet på DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
  Eksempel. Rod Samsung_Bluetek_007CD1.avi
  Samsung_Bluetek_007CD1.smi
- Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (tegn på 2-byte som f.eks. koreanske og kinesiske) til filnavnet.

Kontrol af resterende tid

Tryk på REMAIN-knappen.
- For at kontrollere samlet tid og resterende tid for en titel eller et kapitel, der vises.

Hver gang der trykkes på REMAIN-knappen

DVD-VIDEO
- TITLE ELAPSED
- TITLE REMAIN
- CHAPTER ELAPSED
- CHAPTER REMAIN

DVD-AUDIO
- GROUP ELAPSED
- GROUP REMAIN
- TRACK ELAPSED
- TRACK REMAIN

VCD CD
- TRACK ELAPSED
- TRACK REMAIN
- TOTAL ELAPSED
- TOTAL REMAIN

MP3
- TRACK REMAIN
- TRACK ELAPSED

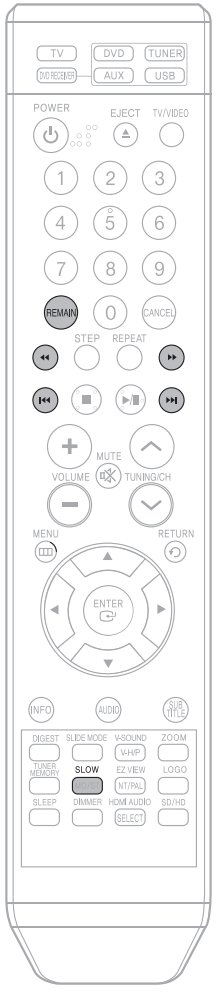

Hurtig/langsom visningen

Hurtig visningen

Dvd VCD CD MP3

Tryk og hold ◀◀ ▶▶ nede.
- Hver gang knappen holdes nede ved visningen, ændres visningenshastigheden som følger:

◀◀ 2 X → ◀◀ 4 X → ◀◀ 8 X → ◀◀ 32 X → ► PLAY

▶▶ 2 X → ▶▶ 4 X → ▶▶ 8 X → ▶▶ 32 X → ► PLAY

Bemærk
- Under hurtig afspilning af en CD eller MP3-CD kan man kun høre lyden ved 2X hastighed men ikke ved 4x, 8x og 32x hastighed..

Langsom visningen

Tryk på **SLOW** -knappen.
- Hver gang der trykkes på knappen ved visningen, ændres visningenshastigheden som følger:

Dvd: 1/2 → 1/4 → 1/8 → ◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8 → ► PLAY

VCD: 1/2 → 1/4 → 1/6 → ► PLAY

DivX: 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY

Bemærk
- Der høres ingen lyd ved langsom visningen og ved indstillingerne for trinvis visningen.
- Der kan ikke foretages omvendt langsom visningen med vCD og DivX.

Overspringning af sekvenser/sange

Tryk kort på ◀◀ ▶▶ .
- Hver gang der trykkes kort på knappen, vises forrige eller næste kapitel, spor eller mappe (fil).
- Du kan ikke springe kapitler over efter hinanden.

Dvd

VCD

- Når du ser en vCD med et spor, der er længere end 15 minutter, ◀◀ ▶▶ springer visningen frem eller tilbage med 5 minutter, hver gang der trykkes på .

MP3

Gentaget visningen

Med gentaget visningen kan du vise et kapitel, en titel, et spor (sang) eller en mappe (MP3-fil) igen og igen.

Dvd VCD CD MP3 JPEG

Tryk på **REPEAT**-knappen.

• Hver gang der trykkes på knappen ved visningen, ændres indstillingen for gentaget visningen som følger:

DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF

MP3 JPEG
REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

VCD CD
REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Muligheder ved gentaget visningen

CHAPTER
Afspiller det valgte spor gentaget.

TITLE
Afspiller den valgte titel gentagne gange.

GROUP
Afspiller den valgte gruppe igen og igen

RANDOM
Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge.
(Et spor, der allerede har været viset, bliver muligvis viset igen.)

TRACK
Afspiller det valgte spor gentagne gange.

DIR
Afspiller alle spor i den valgte mappe gentagne gange.

DISC
Afspiller hele disken gentagne gange.

OFF
Annullerer gentaget visningen.

Sådan vælges en indstilling for gentaget visningen på skærmen med diskdata.

1 Tryk to gange på knappen **INFO**.

2 Tryk på ▶markørknappen for at gå til REPEAT PLAY-BACK (↻) -visningen.

3 Tryk på ▼ markør-knappen for at vælge den ønskede indstilling for gentaget visningen.

4 Tryk på knappen **ENTER**.

DVD
DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↻ OFF
↻ A-
↻ CHAP
↻ TITL

VCD CD
VCD 02/02 LR ↻ OFF
↻ A-
↻ TRACK
↻ DISC

* Du kan ikke vælge gentaget visningen på dataskær-men til MP3- og JPEG-diske.

Bemærk

• Funktionen gentaget visningen kan ikke bruges med version 2.0 vCD'er, hvis PBC (visningenskontrol) er slået til. Indstil PBC på OFF i diskmenuen, når du bruger gentaget visningen på en vCD med PBC. (Se side 40.)

A-B gentaget visningen

Du kan vise en bestemt del af en dvd igen og igen.

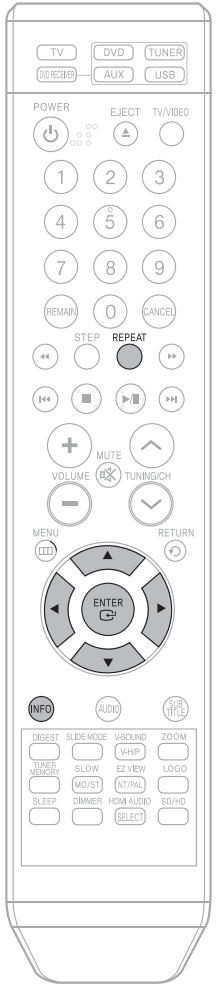

Dvd VCD

1 Tryk to gange på **INFO**-knappen.

• Tryk på knappen INFO en gang for en VCD.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↻ OFF

2 Tryk på ▶ markørknap-pen for at gå til REPEAT PLAYBACK (↻) -skærmet.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↻ OFF

3 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ for at vælge 'A-', og tryk derefter på **ENTER**-knappen ved begyndelsen af det ønskede afsnit.

• Når der trykkes på **ENTER**-knappen, gemmes den valgte position i hukommelsen.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↻ A-

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↻ A-?
REPEAT : A—

4 Tryk på knappen ENTER ved slut-ningen af det ønskede segment

• Det angivne afsnit vises gentaget.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↻ A - B
REPEAT : A—B

For at vende tilbage til normal visningen sk al du trykke på markørknapperne ▲,▼ for at vælge ↻ OFF.

Bemærk

• Funktionen A-B Repeat fungerer ikke med MP3-, eller JPEG - diske.

Step-funktion Dvd VCD

Tryk på **STEP**-knappen.

- Billedet rykker et enkeltbillede fremad, hver gang der trykkes på knappen ved visningen.

Bemærk

- Der høres ingen lyd under langsom visningen og skridtbevægelses visningen.

Vinkelfunktion Dvd

Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra forskellige vinkler.

1 Tryk på **INFO**-knappen.

2 Tryk på▶ should be hyphened "markør-knappen" for at gå til ANGLE ( ) vis-ning.

3 Tryk på markør- ▲, ▼ eller talknapperne for at vælge den ønskede vinkel.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som følger:

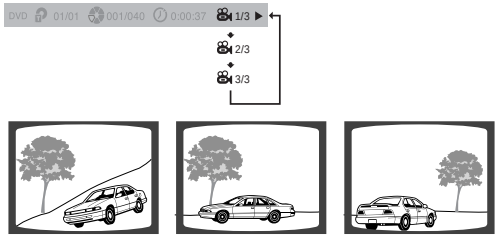

Bemærk

- Vinkelfunktionen virker kun med diske, hvor der er optaget flere vinkler.

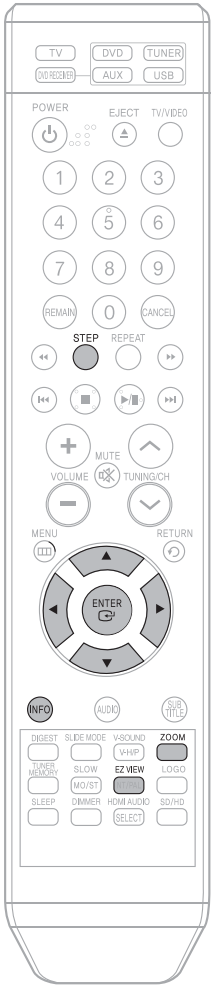

Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)

Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det viste billede.

Dvd VCD

1 Tryk på **ZOOM**-knappen.

2 Tryk på should be hyphened "markør-knapperne"▲, ▼, ◀, ▶ for at gå til det område, der skal forstørres.

3 Tryk på **ENTER**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres zoomniveauet som følger:

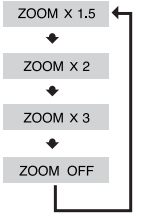

Bemærk

- Når du viser en DivX-disk, er kun 2:1 zoom-ind til rådighed.

EZ VIEW-funktion Dvd

Tryk på **EZ VIEW**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen, slås zoomfunktionen til eller fra.
- Når der vises en film i bredformat, kan de sorte striber for oven og for neden på tv-skærmen fjernes med et tryk på **EZ VIEW**-knappen.

Bemærk

- Denne funktion fungerer ikke, hvis dvd'en er optaget i et format med flere kameravinkler.
- De sorte striber forsvinder muligvis ikke, da nogle dvd'er har et fast forhold mellem vandret og lodret.
- Denne funktion understøttes ikke for DivX-diske.

Bonusgruppe/Navigation mellem sider

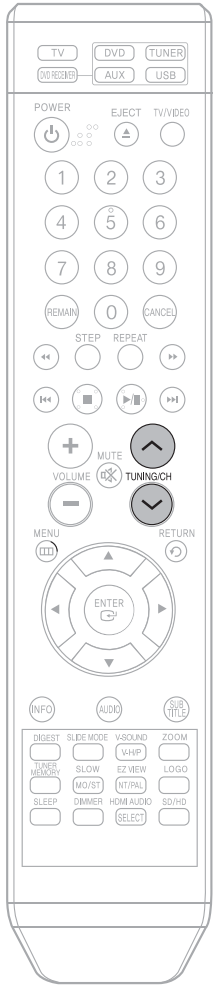

Bonusgruppe DVD-AUDIO

Visse DVD AUDIO-diske indeholder en ekstra 'bonusgruppe', hvortil der kræves en fircifret nøgle for at få adgang.Se diskemballagen for detaljer og nøglenummer

Når du viser en DVD AUDIO-disk med en bonusgruppe, vises skærmbilledet til indtastning af nøglenummer automatisk.

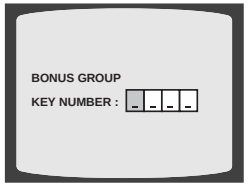

Bemærk

- Hvis du skyder disken ud, afbryder for strømmen eller fjerner viseren fra stikkontakten, skal du genindtaste nøglenummeret.

Navigation mellem sider DVD-AUDIO

Under visningen skal du trykke på knappen TUNING/CH på fjernbetjeningen.

- Du kan vælge det ønskede billede fra en DVD AUDIO-disk, der indeholder stillbilleder.
- På nogle diske kan du ikke vælge billeder.

Valg af lydsprog/sprog til undertekst

Valg af lydsprog DVD

1 Tryk to gange på **INFO**-knappen.

2 Tryk på markørknapperne ▲ , ▼ eller talknapperne for at vælge det ønskede lydsprog.

- Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en dvd, kan du vælge forskellige lydsprog (ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.), hver gang du trykker på knappen.

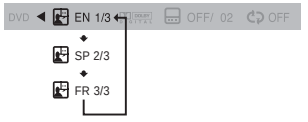

Valg af sprog til undertekst DVD

1 Tryk to gange på **INFO**-knappen.

2 Tryk på ▶ Should be hyphened "markørknappen" for at gå til SUBTITLE ( ) -skærmet.

3 Tryk på ▼ markørknappen eller talknapperne for at vælge den ønskede undertekst.

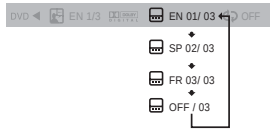

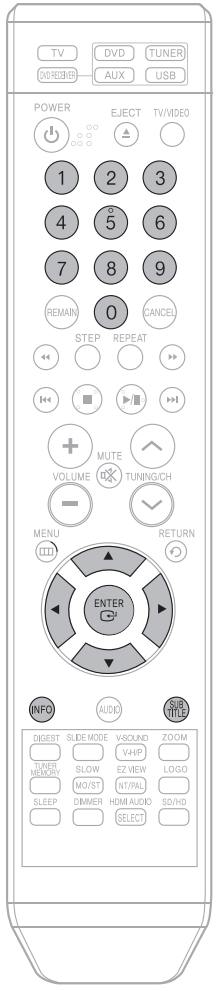

Bemærk

- For at bruge denne funktion kan du også trykke på knappen Select AUDIO eller Select SUBTITLE på fjernbetjeningen.
- Afhængigt af disken, er funktionerne Subtitle og Audio Language muligvis ikke tilgængelige.

Afspilning af mediefiler med funktionen USB HOST

Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder, film og musik der er lagret i en MP3-viser, USB-hukommelse eller digitalt kamera, i høj videokvalitet med 5.1 kanal hjemmebiograflyd, hvis du tilslutter lagringsenhedens USB-port til hjemmebiografen.

1 Tilslut **USB**-enheden til **USB**-porten på siden af apparatet.

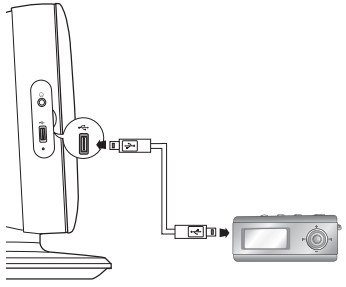

2 Tryk på knappen **FUNCTION** på hovedenheden eller på knappen USB på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **USB**.

- "USB" vises på skærmen og forsvinder herefter.
- USB-menuskærmen vises på tv-skærmen, og den lagrede fil vises.

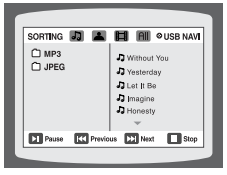

Tryk på knappen STOP (■) for at stoppe visningenen.

Sikker fjernelse af USB

For at forhindre at hukommelsen, der findes i USB-enheden, beskadiges, skal du udføre en sikker fjernelse, inden du frakoblet USB-kablet.

(1) Tryk på knappen Stop to gange efter hinanden.
Displayet viser **REMOVE → USB**.

(2) Fjern USB-kablet.

Hop frem/tilbage

Tryk på knappen I◄◄ ►►I under visningen.

- Hvis der er mere end en fil, når du trykker på knappen ►►I, vælges den næste fil.
- Hvis der er mere end en fil, når du trykker på knappen I◄◄, vælges den forrige fil.

Hurtig visningen

Tryk på ◄◄ eller ►► under visningen for at vise disken med en højere hastighed.

- Hver gang, du trykker på en af knapperne, ændres visningenshastigheden således:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Kompatible enheder

1. USB-enheder der understøtter USB Mass Storage v. 1.0.
(USB-enheder der fungerer som en flytbar disk i Windows 2000 (eller nyere) uden installation af ekstra drivere.)
2. MP3-viser: Harddiske og MP3-visere af flash-typen.
3. Digitalt kamera: Kameraer, der understøtter USB Mass Storage v. 1.0.
   - Kameraer der fungerer som en flytbar disk i Windows 2000 (eller nyere) uden installation af ekstra drivere.
4. USB-harddiske og USB-flash-drev: Enheder der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1.
   - Du vil muligvis opleve en forskel i visningenskvaliteten, hvis du tilslutter en USB 1.1-enhed.
   - For at sikre korrekt funktion skal du huske at tilslutte en strømforsyning til USB-harddisken.
5. USB-kortlæser: USB-kortlæser med én slot og USB-kortlæser med flere slot
   - Afhængigt af producenten, er USB-kortlæseren muligvis ikke understøttet.
   - Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en kortlæser med flere slot, vil du muligvis opleve problemer.
6. Hvis du anvender et USB-forlængerkabel, genkendes USB-enheden muligvis ikke.

• Understøttede formater

	Filnavn	Flltype	Bithastighed	Version	Pixell	Samplings frekvens
Stillbillede	JPG	JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Music	MP3	.MP3	80 ~ 384 kbps	–	–	44.1 kHz
	WMA	.WMA	56 ~ 128 kbps	V8	–	44.1 kHz
Film	VCD	MPG.MPEG .DAT	1.5 Mbps	VCD 1.1,VCD 2.0	320*480	44.1 KHz
	WMV	.WMV	4 Mbps	V1 , V2 , V3 , V7	720*480	44.1 KHz ~ 48 KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4 Mbps	DivX 3.11~DivX 5.1, Xvid	720*480	44.1 KHz ~ 48 KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
- Digitale kameraer, der anvender PTP-protokollen eller kræver installation af yderligere programmer, når de tilsluttes til en pc, understøttes ikke.
- Enheder med filsystemet NTFS understøttes ikke.
(Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) understøttes.)
- Afhængigt af sektorstørrelses på deres filsystem, fungerer visse MP3-visere muligvis ikke.
- Funktionen USB HOST understøttes ikke, hvis der tilsluttes et produkt, der overfører mediefiler vha. et producentspecifikt program.
- Fungerer ikke med Janus-kompatible MTP-enheder (Media Transfer Protocol).
- **Funktionen USB Host i dette produkt understøtter ikke alle USB-enheder. Se side 63 for oplysninger om understøttede enheder.**

Direkte adgang til en sekvens/sang

Dvd VCD CD

1 Tryk på knappen **INFO**.

Adgang til en titel/et spor

2 Tryk på markørknapperne ▲ , ▼ eller talknapperne for at vælge den/det ønskede titel/spor, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Adgang til et kapitel

3 Tryk på markørknaperne ◀, ▶ for at gå til kapitel ( ) -visning.

Adgang til et kapitel

4 Tryk på markørknapperne eller ▲ , ▼ talknapperne for at vælge det ønskede kapitel, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Adgang til specifik tid

5 Tryk på markørknapperne◀, ▶ for at gå til tidskærmet.

Adgang til specifik tid

6 Tryk på talknapperne for at vælge det ønskede tidspunkt, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

MP3 JPEG

Tryk på **tal** knapperne.

- Den valgte fil vises.
- En MP3- eller en JPEG-fil kan ikke flyttes fra skærmen med diskdata.
- Når du viser en MP3- eller en JPEG-disk, kan du ikke bruge ▲,▼ til at flytte en mappe.
  Tryk på (■ Stop), og tryk derefter på , for at flytte en mappe. ▲,▼ .

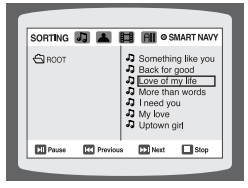

Bemærk

- Du kan gå direkte til den ønskede titel eller det ønskede kapitel eller spor ved at trykke på I◀◀ ▶▶I på fjernbetjeningen.
- Afhængigt af disken kan du muligvis ikke gå til den valgte titel eller det valgte tidspunkt.

Brug af diskmenu Dvd

Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til undertekster, profil osv.
Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

- Når du viser en vCD (version 2.0.), skiftes der mellem PBC ON og OFF.

2 Tryk på markørknapperne ▲,▼ for at gå til 'DISC MENU', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Når du vælger en diskmenu, som disken ikke understøtter, vises meddelelsen "**This menu is not supported**" på skærmen.

3 Tryk på markørknapperne ▲,▼ ◀ , ▶ for at vælge det ønskede punkt.

- Tryk på ENTER-knappen.

Bemærk

- Afhængigt af disken, kan skærmen med diskmenuer være forskellige.

PBC (visningenskontrol) - funktion

Når du viser en vCD (version 2.0) kan du vælge og se forskellige sekvenser i overensstemmelse med menuskærmen.

PBC ON**:** Dette er en version 2.0 vCD. Disken vises i overensstemmelse med menuskærmen. Nogle funktioner kan være deaktiverede. Hvis nogle af funktionerne er deaktiveret, skal du vælge "PBC OFF" for at aktivere dem.

PBC OFF: Dette er en version 1.1 vCD. Disken vises på samme måde som en musik-CD.

Brug af titelmenuen Dvd

For dvd'er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver film.
Afhængigt af disken er denne funktion ikke altid til rådighed.

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

2 Tryk på markørknappen ▲,▼ for at gå til 'Title Menu'.

3 Tryk på **ENTER**-knappen.

- Titelmenuen vises.

Tryk på **MENU**-knappen for at forlade opsætningsskærmen

Bemærk

- Afhængigt af disken, kan skærmen med titelmenuer være forskellige.

Indstilling af sprog

skærmvisningssproget (OSD) er som standard indstillet til engelsk.

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

2 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til '**Setup**', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Vælg '**Language**', og tryk derefter på **ENTER**-knappen

4 Tryk på ▲ ▼ markørknappen , for at vælge '**OSD Language**', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

5 Tryk på ▲ ▼ markørknappen , for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Hvis sproget blev sat til engelsk, vises skærmbillederne på engelsk, når opsætningen er afsluttet.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU**-knappen for at forlade opsætningsskærmen

Bemærk

- For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHER og indtaste sprogkoden for dit land. (Se sprogkoder for forskellige lande på side 59)
  Der kan vælges sprog for lyd, undertekst og diskmenu.

Valg af skærmsprog

Valg af lydsprog (optaget på disken)

Valg af sprog til undertekst (optaget på disken)

Valg af diskmenusprog (optaget på disken)

* Hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken, ændres menusproget ikke, selv om du indstiller det til det ønskede sprog.

Indstilling af tv-skærm

Afhængigt af din tv-type (bredformat-tv eller almindeligt 4:3-tv) kan du vælge tv'ets formatforhold.

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

2 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'TV DISPLAY', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

4 Tryk på ▲▼ markørknappen , for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU**-knappen for at forlade opsætningsskærmen

Justering af tv' ets formatforhold (skærmstørrelse)

En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et bredformat- eller højdefinitions-tv har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes formatforholdet. Når du afspiller dvd'er, der er optaget til en anden skærmstørrelse, bør du justere formatforholdet, så det passer til dit tv eller din skærm.

- For et traditionelt tv skal du vælge enten "4:3LB" eller "4:3PS", i overensstemmelse med hvad du foretrækker. Vælg "16:9", hvis du har et bredformat-tv.

WIDE : Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuld-skærm-indstilling på et bredformat-tv.
- Du kan se formatet fuld-skærm.

4:3 LB (4:3 Letterbox) : Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse på et tv med traditionel skærm.
- Der bliver vist sorte striber for oven og for neden på skærmen.

4:3 PS (4:3 Pan&Scan) : Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse med "pan & scan" på et tv med traditionel skærm.
- Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af 16:9-formatsbilledet er skåret væk).

Bemærk
- Hvis en dvd har forholdet 4:3, kan du ikke se den på bredformat.
- Eftersom dvd'er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af den software, tv-type og det formatforhold, du bruger.

Indstilling af børnelås (klassifikationsniveau)

Brug denne indstilling til at begrænse afspilningen af dvd'er med voldeligt indhold eller indhold beregnet for voksne, som du ikke ønsker, at børn skal se.

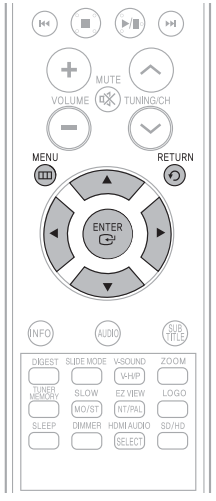

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

2 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'PARENTAL', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

4 Tryk på markørknappen , for at vælge det ønskede ▲ ▼ klassifikationsniveau, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke se dvd'er med klassifikationsniveau 7 eller derover.
- Jo højere niveau jo mere indhold for voksne og vold er der på dvd'en.

5 Indfør adgangskoden, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Adgangskoden er som standard sat til "7890".
- Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.

Bemærk • Denne funktion virker kun, hvis dvd'en indeholder information om klassifikationsniveauer.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU**-knappen for at forlade opsætningsskærmen

Indstilling af adgangskode

Du kan indstille adgangskoden til børnelås (klassifikationsniveau).

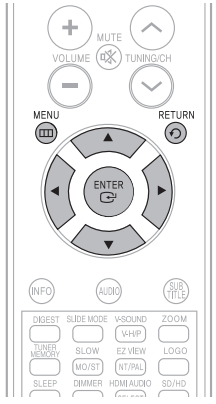

1 Tryk på **MENU**-knappen.

2 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'PASSWORD', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

4 Tryk på **ENTER**-knappen.

5 Indfør adgangskoden, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Angiv den gamle adgangskode, en ny adgangskode, og bekræft den nye adgangskode.
- Opsætningen er afsluttet.

Bemærk • Adgangskoden er som standard sat til "7890".

Hvis du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for børnelås, skal du gøre følgende:

- Når afspilleren er i stop-indstilling, skal du holde hovedenhedens ■ knap i mindst 5 sekunder. "INITIALIZE" vises på displayet, og alle indstillinger sættes igen på standardværdierne.
- Tryk på POWER-knappen.

Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.

Indstilling af tapet JPEG Dvd VCD

Mens du ser en dvd, vcd eller JPEG-cd, kan du indsætte det billede, du ønsker, som baggrundstapet.

Indstilling af tapet

1 Ved afspilning skal du trykke på **PLAY/PAUSE**-knappen, når der vises et billede, du kan lide.

2 Tryk på **LOGO**-knappen.

- "**COPY LOGO DATA**" bliver vist på tv-skærmen.

3 Strømmen slås fra og derefter til igen.

- Det valgte tapet bliver vist.
- Du kan vælge op til tre tapetindstillinger.

Vælg dette for at bruge Samsungs logo som tapet.

Vælg dette for at bruge det ønskede billede som tapet.

Sådan vælges en af de tre tapetindstillinger, du har lavet

1 I stop-indstilling skal du trykke på knappen **MENU**.

2 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'Setup', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'LOGO', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Tryk på ▼ for at vælge den ønskede 'USER', og tryk derefter på **ENTER**.

- Dette vælger en af tre tapetskærme

5 Tryk på knappen **MENU** for at afslutte indstillingen

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU**-knappen for at forlade opsætningsskærmen

Tilstanden DVD Playback

Visse DVD AUDIO-diske indeholder både DVD VIDEO og DVD AUDIO.
For at afspille DVD VIDEO-delen af DVD AUDIO-disken, skal du indstille enheden til tilstanden DVD VIDEO.

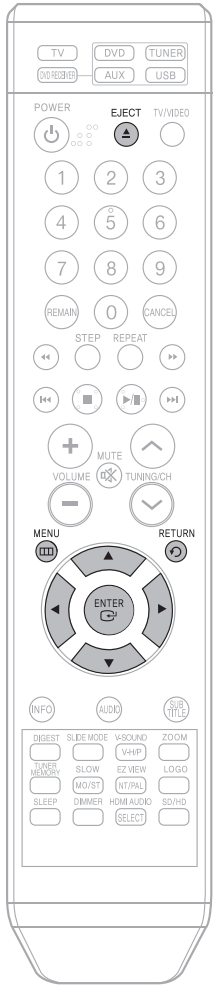

1 Tryk på knappen **EJECT**, og tryk derefter på knappen **MENU**

2 Tryk på markørknappen ▼ for at flytte til 'Setup', og tryk derefter på knappen ENTER

3 Tryk på ▼ markørknappen for at flytte til 'DVD TYPE', og tryk derefter på knappen ENTER

4 Tryk på markørknappen ▲▼ for at flytte til 'DVD VIDEO', og tryk derefter på knappen ENTER

- Gentag trinnene 1 ~ 4 igen, hvis du vil skifte til tilstanden DVD AUDIO Play.

Bemærk

- Tilstanden DVD Play er indstillet til DVD AUDIO som fabriksstandard.
- Når du afbryder strømmen til hovedenheden, skiftes der automatisk til tilstanden DVD AUDIO.

Når du vælger tilstanden DVD Play:

- **DVD VIDEO** : indstilles for at afspille det DVD VIDEO-indhold, der findes på DVD AUDIO-diske.
- **DVD AUDIO** : indstilles for at afspille standard-DVD AUDIO.

DivX(R)-registrering

- Brug dit registreringsnummer til at registrere denne afspiller hos DivX(R) Video On Demand-tjenesten. Hvis du vil vide mere, kan du gå til www.divx.com/vod.

Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde)

Denne funktion afbalancerer området mellem de højeste og de laveste lyde.
Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten ved lav lydstyrke.

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

2 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'Audio', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'DRC', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

4 Tryk på ▲▼ markøren for at justere 'DRC'.

- Jo længere du trykker på ▲ markørknappen, jo større bliver effekten, og jo længere du trykker på ▼ markørknappen, jo mindre bliver effekten.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU**-knappen for at forlade opsætningsskærmen

Opsætning af AV SYNC

Billedet kan virke langsomt i forhold til lyden, hvis der tilsluttes til et digitalt tv.
I så fald skal du justere forsinkelsestiden for lyden til den status, der passer bedst med billedet.

1 I stop-indstilling skal du trykke på knappen **MENU**.

- Opsætning-menuen vises.

2 Tryk på markørknapperne ▲,▼ for at gå til 'Audio', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på markørknapperne ▲ ▼ , for at gå til 'AV-SYNC' , og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

4 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ for at vælge forsinkelsestiden for AV-SYNC, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Du kan indstille forsinkelsestiden for lyden til mellem 0 ms og 300 ms. Indstil den til den optimale status.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU**-knappen for at forlade opsætningsskærmen

Lytte til radio

Fjernbetjening

1 Tryk på **TUNER** -knappen.

2 **Stil ind på den ønskede station.**

Automatisk indstilling 1 Når der trykkes på knappen ⏮ ⏭, vælges en forvalgt radiostation.

Automatisk indstilling 2 Tryk på TUNING/CH , og hold en af dem nede for automatisk at søge efter aktive radiostationer.

Manuel indstilling Tryk kort på TUNING/CH for trinvist at øge eller sænke frekvensen.

Hovedenhed

1 Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge FM-båndet.

2 Vælg en radiostation.

Automatisk indstilling 1 Tryk på **STOP** (■) -knappen for at vælge PRESET, og tryk derefter på ⏮ ⏭ knappen for at vælge den forvalgte station.

Automatisk indstilling 2 Tryk på **STOP** (■) -knappen for at vælge "MANUAL", og tryk derefter på ⏮ ⏭ knappen og hold den nede for automatisk at søge på båndet.

Manuel indstilling Tryk på **STOP** (■) -knappen for at vælge MANUAL ⏮,⏭ og tryk derefter kort på for at stille ind på en lavere eller højere frekvens.

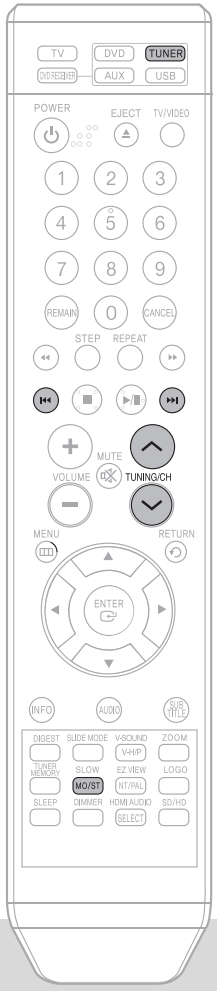

Tryk på **MO/ST**-knappen for at høre radio i mono/stereo.
(Gælder kun for FM-stationer.)

- Hver gang der trykkes på knappen, skifter lyden mellem "STEREO" og "MONO".
- I områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden forstyrrelser.

Forvalg af stationer

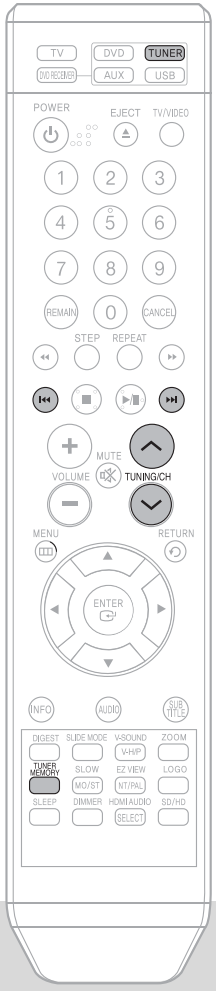

Eksempel: Forvalg af FM 89,1 i hukommelsen

1 Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge FM-båndet.

2 Tryk på **TUNING/CH** for at vælge "89.10".

- I trin 2 på side 51 kan du se, hvordan du automatisk eller manuelt stiller ind på en station.

3 Tryk på **TUNER MEMORY** -knappen.

- "1" blink i skærmen.

4 Tryk på ⏮ ⏭ for at vælge det forvalgte nummer.

- Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.

5 Tryk på **TUNER MEMORY** -knappen igen.

- Tryk på TUNER MEMORY knappen før 'nummer' forsvinder i skærmen.
- 'nummer' forsvinder i skærmen og stationen er gemt i hukommelsen.

6 Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre stationer.

Bemærk • Denne enhed kan ikke modtage AM-udsendelser.

Tryk på ⏮ ⏭ på fjernbetjeningen for at stille ind på en forvalgt kanal.

Praktiske funktioner

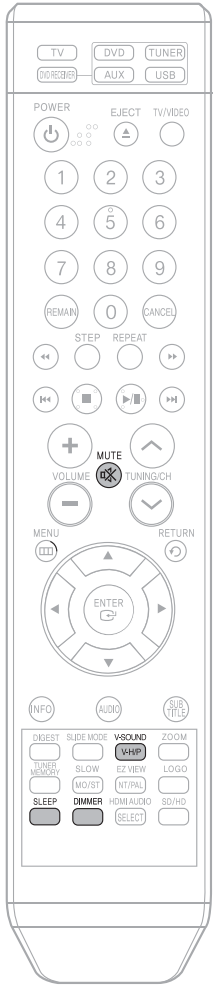

Funktionen Sleep Timer

•Du kan indstille, at hjemmebiografen slukker for sig selv.

Tryk på **SLEEP**-knappen.

• Hver gang der trykkes på knappen, ændres den forvalgte tid som følger: **10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF**.

Tryk på **SLEEP**-knappen for at bekræfte indstillingen.

•Den tid, der er tilbage, indtil dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
•Når du trykker på knappen igen, ændres slumretiden, du har indstillet tidligere.

Slå slumrefunktionen fra ved at trykke på **SLEEP**-knappen, indtil OFF vises på skærmen.

Justering af skærmens lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på hovedenhedens skærm, så det ikke forstyrrer, når du ser film.

Tryk på **DIMMER**-knappen.

• Hver gang der trykkes på knappen, ændres lysstyrken som følger: **DARK → BRIGHT**.

Mute-funktion

Denne funktion er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.

Tryk på **MUTE**-knappen.

• '**MUTE ON**' blinker på skærmen.
• For at gendanne lyden, tryk på knappen igen.

V-SOUND (Virtual Sound)

2 kanals-lyden kan aflyttes med virtuelle effekter, der producerer meget mere realistiske lyde som i 5.1 kanals lyd.

Tryk på knappen V-SOUND.

• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således: VIRTUAL SOUND ONE _ VIRTUAL SOUND TWO _ VIRTUAL SOUND OFF.

Funktionen Virtual Headphone

Brug hovedtelefoner (medfølger ikke) til uforstyrret lytning.
Du kan nyde dynamiske lydeffekter, der minder om 5.1 kanals surroundlyd, med almindelige stereohovedtelefoner.

1 Tilslut hovedtelefonerne til stikket HEADPHONE for uforstyrret lytning

• Du kan købe hovedtelefoner i de fleste elektronikforretninger.

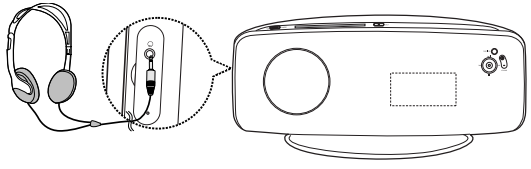

2 Tryk på knappen V-H/P

• Hver gang du trykker på knappen, skiftes der mellem V.HP og OFF.
• V.HP (VIRTUAL HEADPHONE ON): Glæd dig over en 5.1 surroundlyd, der giver dig indtryk af at være på et fodboldstadium eller i en koncertsal.
• OFF (VIRTUAL HEADPHONE OFF): Vælg denne for at lytte til almindelig 2 kanals stereolyd.

Bemærk

• Lyt ikke med ekstrem høj lydstyrke, når du bruger hovedtelefoner. Lang tids lytning med høj lydstyrke kan medføre permanente høreskader.

Betjening af et tv med fjernbetjeningen

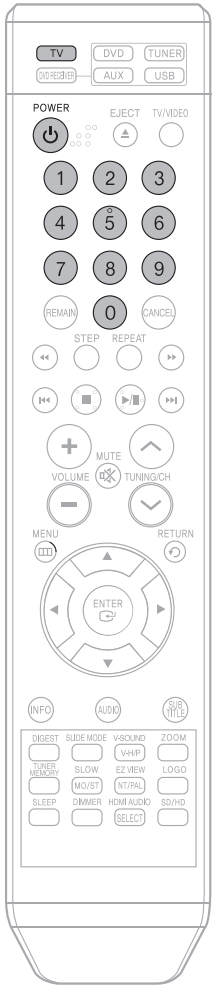

Når du betjener et tv med fjernbetjeningen

1 Tryk på knappen **TV** for at vælge tilstanden **TV**.

2 Tryk på knappen **POWER** for at tænde for dit tv.

3 Ret fjernbetjeningen mod tv'et.

4 Hold knappen **POWER** nede, og indtast den kode, der svarer til dit tv-mærke.

- Hvis koden svarer til tv'ets kode, slukkes der for tv'et.
- Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit tv, skal du indtaste dem en efter en for at afgøre, hvilken kode der fungerer.

Eksempel: For et Samsung-tv

Når du holder POWER nede, skal du bruge talknapperne til at indtaste 00, 15, 16, 17 og 40.

5 Ret fjernbetjeningen mod tv'et, og tryk på **POWER**. Hvis tv'et slukkes eller tændes, er indstillingen færdig.

- Du kan bruge knapperne TV POWER, VOLUME, CHANNEL samt de numeriske knapper (0~9).

Bemærk

- Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke med visse tv-mærker. Endvidere er visse handlinger muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
- Hvis du ikke indstiller fjernbetjeningen med koden til dit tv-mærke, fungerer fjernbetjeningen som standard med Samsung-tv.

Kodeliste - tv-mærker

Nr.	Mærke	Kode	Nr.	Mærke	Kode
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 148	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Før service

Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste autoriserede forhandler eller et Samsung Electronics-servicecenter.

Symptom	Kontrol/løsning
Jeg kan ikke udskyde disken.	• Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten? • Sluk for strømmen og tænd for den igen.
Afspilningen starter ikke.	• Kontroller dvd'ens landenummer. Dvd'er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles. • Cd-rom'er og dvd-rom'er kan ikke afspilles på dvd-afspilleren. • Sørg for, at klassifikationsniveauet er korrekt.
Afspilning begynder ikke med det samme, når der trykkes på Afspil/Pause-knappen.	• Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med ridser på overfladen? • Tør disken ren.
Der kommer ingen lyd.	• Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne for trinvis afspilning. • Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen korrekt tilpasset? • Er disken alvorligt beskadiget?
• Disken drejer, men der kommer intet billede. **• Billedkvaliteten er dårlig, og billedet ryster.**	• Er strømmen på tv'et slået til? • Er videokablerne tilsluttet korrekt? • Er disken beskidt eller beskadiget? • En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.
Fjernbetjeningen virker ikke.	• Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt vinkel? • Er batterierne flade? • Har du valgt den korrekte tilstand på fjernbetjeningen (TV eller DVD)?

Symptom	Kontrol/løsning
Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke.	• Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke på dvd'er, der ikke indeholder dem. Afhængigt af disken fungerer de muligvis på en anden måde.
Menuskærmen vises ikke, selvom menufunktionen er valgt.	• Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
Kan ikke modtage radioudsendelse.	• Er antennen tilsluttet korrekt? • Hvis antennens indgangssignal er svagt, skal der installeres en ekstern FM-antenne i et område med gode modtageforhold.
Formatforholdet kan ikke ændres.	• Du kan afspille 16:9-dvd'er med indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd'er kan kun ses i formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den korrekte funktion.
• Hovedenheden fungerer ikke. (Eksempel: Strømmen går f.eks., eller der høres en underlig lyd.) **• Dvd-afspilleren fungerer ikke normalt.**	• Sluk for strømmen, og hold på -knappen ■ på hovedenheden i mindst 5 sekunder. Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
Du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for børnesikring.	• Mens meddelelsen "NO DISC" vises på hovedenhedens skærm, skal du holde hovedenhedens ■-knap nede i mindst 5 sekunder. "INITIALIZE" vises på skærmen, og alle indstillinger sættes igen på standardværdierne. • Tryk på POWER-knappen. **Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.**

Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske

Små ridser på disken kan reducere lyden og billedkvaliteten eller forårsage spring i afspilning.
Pas på ikke at ridse diskene, når du bruger dem.

Håndtering af diske



Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken i kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.

Opbevaring af diske

Må ikke opbevares i direkte sollys.

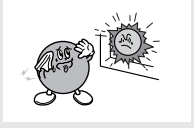

Skal opbevares på et køligt og ventileret sted.



Skal opbevares i et rent beskyttelseshylster. Skal opbevares lodret.

Forsigtig

- Diskene må ikke blive snavsede.
- Isæt ikke beskadigede eller ridsede diske.

Håndtering og opbevaring af diske

Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, skal den renses med et mildt rensemiddel fortyndet i vand, og aftørres med en blød klud.

- Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.

Bemærk

- Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt med kolde dele inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens inden i afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer.

Sprogkodeliste

Indtast den korrekte kodenummer for grundindstillingerne “Disc Audio”, “Disc Subtitle” og/eller “Disc Menu” (se side45).

Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
1027	Afar	1181	Frisisk	1334	Lettisk	1506	Slovensk
1028	Abkhasisk	1183	Irsk	1345	Malagasy	1507	Samoansk
1032	Afrikaans	1186	Skotsk gælisk	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharisk	1194	Galicisk	1349	Makedonsk	1509	Somalisk
1044	Arabisk	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albansk
1045	Assamesisk	1203	Gujarati	1352	Mongolsk	1512	Serbisk
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavisk	1513	Siswati
1052	Aserbajdsjansk	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Kroatisk	1357	Malajisk	1515	Sudanesisk
1057	Hviderussisk	1229	Ungarsk	1358	Maltesisk	1516	Svensk
1059	Bulgarsk	1233	Armensk	1363	Burmesisk	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamilsk
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepalesisk	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Hollandsk	1527	Tajik
1067	Tibetansk	1248	Indonesisk	1379	Norsk	1528	Thai
1070	Bretonsk	1253	Islandsk	1393	Occitansk	1529	Tigrinya
1079	Catalansk	1254	Italiensk	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmensk
1093	Korsikansk	1257	Hebraisk	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Tjekkisk	1261	Japansk	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Walisisk	1269	Jiddisch	1428	Polsk	1535	Tonga
1105	Dansk	1283	Javanesisk	1435	Pashto, Pushto	1538	Tyrkisk
1109	Tysk	1287	Georgisk	1436	Portugisisk	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kasakhisk	1463	Quechua	1540	Tatarisk
1142	Græsk	1298	Grønlandsk	1481	Rætoromansk	1543	Twi
1144	Engelsk	1299	Cambodjansk	1482	Kirundi	1557	Ukrainsk
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Rumænsk	1564	Urdu
1149	Spansk	1301	Koreansk	1489	Russisk	1572	Usbekisk
1150	Estisk	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamesisk
1151	Baskisk	1307	Kurdisk	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persisk	1311	Kirgisisk	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finsk	1313	Latinsk	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbokroatisk	1665	Yoruba
1171	Færøsk	1327	Laotisk	1503	Sinhalesisk	1684	Kinesisk
1174	Fransk	1332	Litauisk	1505	Slovakisk	1697	Zulu

Produkter, som funktionen USB HOST understøtter

Digitalt kamera

Produkt	Firma	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB-flash-disk

Produkt	Firma	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3-afspiller

Produkt	Firma	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Kortlæser med flere slot

Produkt	Firma	Type
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

Ekstern USB-harddisk

Produkt	Firma	Type
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Specifications

GENERELT	Strømforbrug	90W	
	Vægt	5Kg	
	Dimensioner (B x H x D)	521 x 320 x 178 mm	
	Driftstemperaturområde	+5°C~+35°C	
	Driftsfugtighedsområde	10% ~ 75%	
FM TUNER	Anvendelig følsomhed	10dB	
	Signal/støj-forhold	60dB	
	Forvrængning	0.5%	
VIDEO UDGANG	Composite Video	1.0Vp-p(75Ω belastning)	
	Komponentvideo	Y:1.0Vp-p(75Ω belastning)	
		Pr:0.70Vp-p(75Ω belastning)	
		Pb:0.70Vp-p(75Ω belastning)	
	HDMI	Impedans: 85~115	
FORSTÆRKER	Udgang til forreste højtaler	100W x 2(3Ω)	
	Udgang til subwoofer	100W(3Ω)	
	Frekvensområde	20Hz~20KHz	
	Signal/støj-forhold	70dB	
	Kanalseparation	60dB	
	Indgangsfølsomhed	(AUX)400mV	
HØJTTALER	Højttalersystem	2.1 kanal højttalersystem	
		Front/center/baghøjttaler	Subwoofer
	Impedans	3Ω	3Ω
	Frekvensområde	150Hz~20KHz	40Hz~200Hz
	Lydudgangsniveau	82dB/W/M	85dB/W/M
	Nominel indgang	100W	100W
	Maksimum indgang	200W	200W
	Dimensioner (B x H x D)	98 x 482 x 76 mm	180 x 364 x 378 mm
	Vægt	1.6 kg	7.1 kg